


## ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0-0」です。変更した暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。

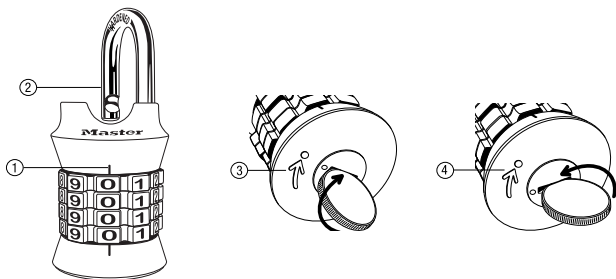

- ①のマークに沿って、ダイヤルを暗証番号(例「0-0-0-0」)に合わせ、②(シャックル)を引き上げてください。
- 開錠状態で底面の溝にコインなどを使用し、③の印まで矢印の方向へ回します。
- ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。
- 底面の溝を、④の位置まで戻します。
- ロックするには、ダイヤルを暗証番号に合わせてシャックルを穴へ差し込みます。暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させてください。



© 2015



**Master Lock Company LLC**  
Milwaukee, Wisconsin  
53210 U.S.A.  
www.masterlock.com

P43469

マスターロック・セントリー日本株式会社  
TEL:03-5447-5311  
http://www.masterlockjapan.com  
http://www.sentryjp.com