

ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0-0」です。 変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

好きな暗証番号を変更する前に、現在設定されている暗証番号（初期設定は「0-0-0-0」）で解錠・施錠できることを確認してください。

それから下記手順にて好きな暗証番号を設定してください。

暗証番号控え欄


※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

【暗証番号設定】

1. ダイヤルを暗証番号（初期設定は「0-0-0-0」）に合わせます。（マーカー部分に並べて表示させてください）
2. リセットボタン（図A）を持ち上げます。
3. ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。
4. リセットボタンを元に戻します（図B）。
これで新しい暗証番号にて使用可能になります。

【ケーブルの開け方】

1. 設定した暗証番号をマーカー部分に並べて表示させます。
2. 本体にあるボタン（図C）を押すと、ケーブルが外れます。

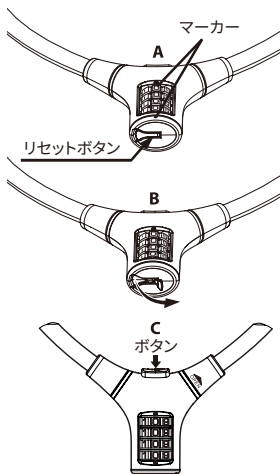

© 2017

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin
53210 U.S.A.
www.masterlock.com

マスターロック・センリー日本株式会社
TEL:03-5447-5311
http://www.masterlockjapan.com
http://www.sentryjp.com

Made to exclusive Master Lock
specifications in China.



MLSJ201704_1000